


取扱説明書

製品名	加熱搅拌ドライバス
型番	HDBS-6
使用温度範囲(°C)	室温+5~150
表示精度	±2°C
スターーラー回転数(rpm)	100~1,200(タイマー非運動)
バス槽穴寸法(mm)	Φ57.5×64(深さ) 6箇所
ブロックバス材質	アルミニウム
外形寸法(Wx Dx H mm)	302×260×155
重量(kg)	9.2
ヒーター容量(W)	600
電源	AC100V 50/60Hz 8A
安全機構	温度ヒューズ
周囲温度範囲(°C)	5~35
付属品	回転子(30mm) 6個
アダプタースリーブ (別売オプション品)	HDK-1(2-7828-11) 外形Φ55.5×内径Φ18.5×高さ43(穴深さ23) 材質 アルミニウム

加熱搅拌ドライバス HDBS-6

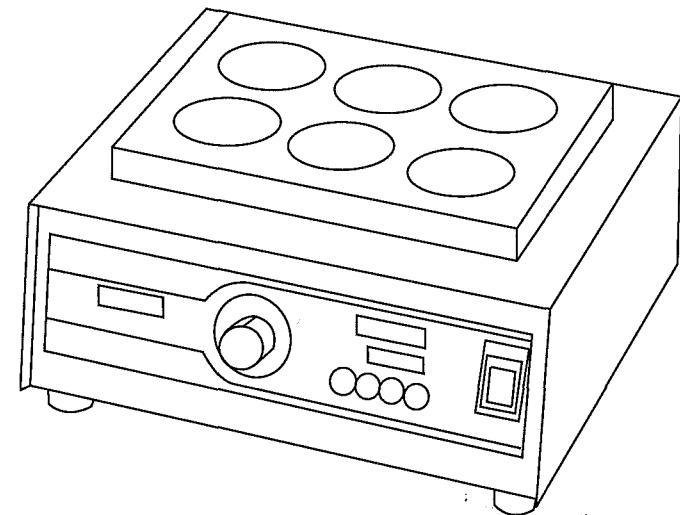

お買い上げありがとうございます

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全に、また、良好な状態でご使用いただくために『取扱説明書』をお読みになって、正しくお使い下さい。
製品を末永くご使用いただくために、この『取扱説明書』は大切に保管して下さい。

アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

フリーダイヤル 0120-700-875
FAX 0120-700-763

<http://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

取扱説明書No. HK-MN1010-0001
2008年10月 第一版作成

目 次

- | | |
|------------------|------------------------|
| 1P : 表紙 | 5P : 操作パネルについて |
| 2P : 安全にお使い頂くために | 6P : ノーマル運転について・タイマー種類 |
| 3P : 製品設置時の注意事項 | 7P : タイマー運転について |
| 4P : 製品概要 | 8P : 製品仕様・連絡先 |

アズワン株式会社

安全にお使いいただくために

* 下記の事項をお守り下さい。

	この製品の電源電圧はAC100Vです。 電源電圧が異なりますと、機械の故障や火災の原因になります。
	万一の感電防止のためアースをして下さい。
	アルミブロックバス槽に試料の入った容器を入れる際には、容器を破損しないよう十分にご注意下さい。又、必ず適合した容器をご使用下さい。試料を攪拌する際には、試料が容器から溢れないよう試料の容量と攪拌速度にはご注意下さい。機械の故障や火災の原因になります。 アルミブロックバス槽の穴に直接溶媒などの液体を入れることはお止め下さい。機械の故障や火災の原因になります。
	腐食性の試料にはご注意下さい。
	加熱中のアルミブロックバス槽への容器の脱着には十分にご注意下さい。やけどやケガの原因となります。又、装置を停止した後も高温になっておりますので、ご注意下さい。
	可燃物の加熱には設定温度にご注意下さい。 樹脂製の容器部品を使用する場合に、設定温度を誤って高くしすぎると、溶解・発火の可能性がありますので十分にご注意下さい。
	使用中および使用直後、本体や熱媒に触れる際にはご注意下さい。 設定温度によっては使用中、使用後に本体やバス槽内の熱媒が高温になることがありますのでご注意下さい。
	有機溶剤などの引火性物質はご注意下さい。 運転中は高温になりますので、気化し、引火・爆発する恐れのあるものは熱媒や試料として使わないで下さい。爆発性の物質としては硝酸エステル、ニトロ化合物等、可燃性の物質としては過酸化塩類、無機過酸化物、硝酸塩類、有機溶剤等があります。
	製品本体に異常が発生した場合は直ちに使用を中止し、電源スイッチをOFFにし電源プラグも引き抜いて下さい。
	製品を分解しないで下さい。 製品の分解により、感電やケガの恐れがあります。
	製品の改造及び用途以外の使い方はしないで下さい。 製品の改造や本来の用途以外に使用すると、感電やケガ、製品の故障の原因になります。



アルミブロックバス槽から容器を取り外す際にはご注意下さい。
やけどやケガの原因となります。




使用中、使用直後は本体も熱くなります。
直接物を置かないで下さい。
また、周囲に燃えやすい物を置かないで下さい。



定期的に換気を行って下さい。
有毒ガスの恐れがある場合はドラフトなど適切な排気設備を使用して下さい。
* ドラフト内での使用は製品寿命を著しく下げますのでご注意下さい。


製品設置時の注意事項

* 下記の事項をお守り下さい。

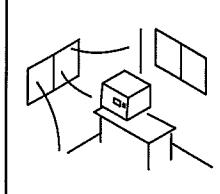	周囲温度が5~35°C以内のところに設置して下さい。 異常に多湿な環境、乾燥した環境には設置しないで下さい。
	この製品は室内使用を前提に設計されております。 湿気が少なく、水滴のかからないところに設置して下さい。
	ホコリが少なく、風通しのよいところに設置して下さい。 また、使用時は時々室内の換気を行って下さい。
	設置の際は必ず電源の電圧、容量、コンセントの種類を確認して下さい。また分岐ソケットや、テーブルタップを使用しないで下さい。火災や感電事故の原因となります。 また、過電流等によるケーブルの破損、火災等の原因となりますのでご注意下さい。
	製品の性能を維持するために製品は、壁面からは約20cm、天井からは約60cm以上の間隔を確保して下さい。 また本器の上には物を載せないで下さい。
	この製品は室内または屋内用です。屋外や水のかかる所などでは使用しないで下さい。サビや故障、変色の原因になります。 直射日光や暖房器具の熱が直接当たる場所や、湿気および乾燥の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因になります。

製品概要

■ 製品全体図

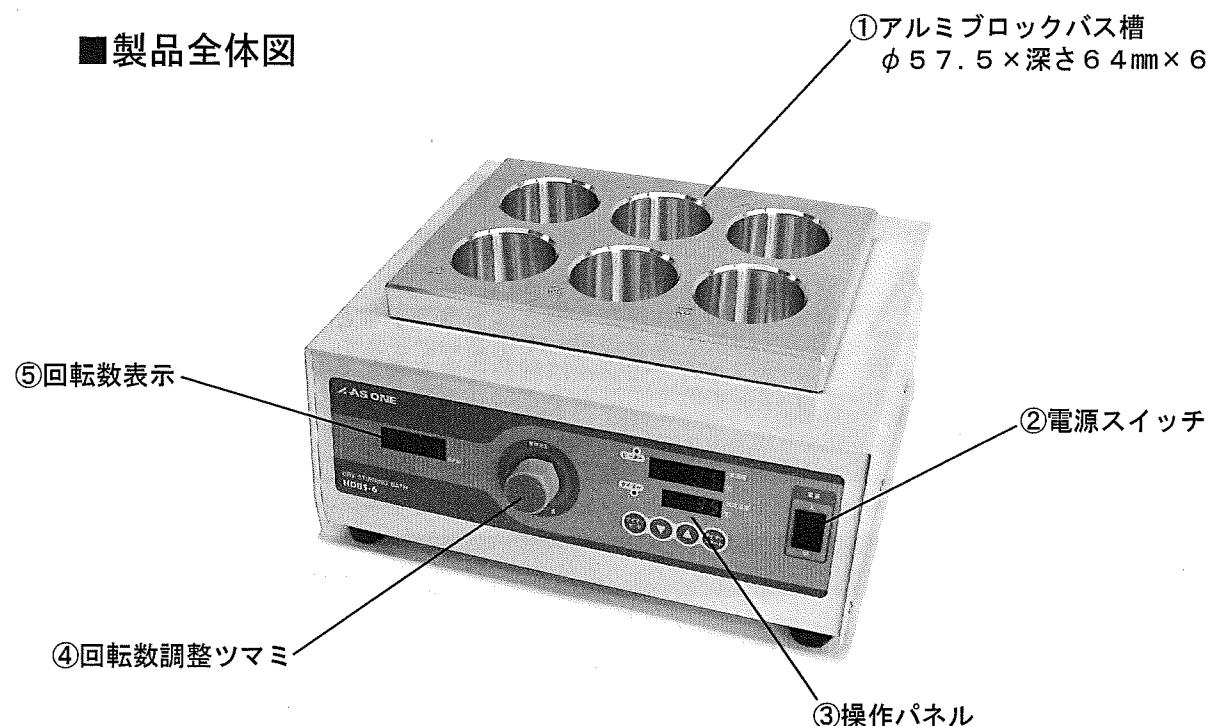


■ 使用方法

- 1 : ②電源スイッチがOFF、④回転数調整ツマミが最少になっている事を確認して、電源プラグを三芯接地付きコンセントに差し込んで下さい。
 - 2 : 反応試験管や小型の容器をお使いになる際には、アダプタースリーブ・HDK-1(別売 2-7828-11)を①アルミニウムブロックバス槽に挿入します。挿入が完了したらアダプタースリーブのノブネジを外して下さい。加熱中は危険ですので、必ずノブネジは外した状態でお使い下さい。
 - 3 : ②電源スイッチを入れて、5~7ページの操作方法により(温度設定のみの場合6ページ)、ご希望の温度を③操作パネルにて設定して、運転を開始して下さい。
 - 4 : ご希望の温度になりましたら、回転子(スターラー機能を使用する場合)と試料を入れた容器を①アルミニウムブロックバス槽に挿入します。
- 注意事項** 周囲温度や、熱伝導の影響で、試料の温度と設定温度に差が生じる場合がありますので正確に試料の温度をコントロールするには、試料の温度を直接測定しながら温度を調節して下さい。
- 5 : スターラー機能を使用する場合は、④回転数調整ツマミを最大側にゆっくりと回し、ご希望の回転数に上げて下さい。この時に、試料が飛び散らないようご注意下さい。
 - 6 : ご使用後は、④回転数調整ツマミを最少にして②電源スイッチを切った後に、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
 - 7 : アダプタースリーブをご使用になった場合には、①アルミニウムブロックバス槽が充分に冷めてから、ノブネジを取り付けて①アルミニウムブロックバス槽から外して下さい。

操作パネルについて


■ 操作パネル部の名称

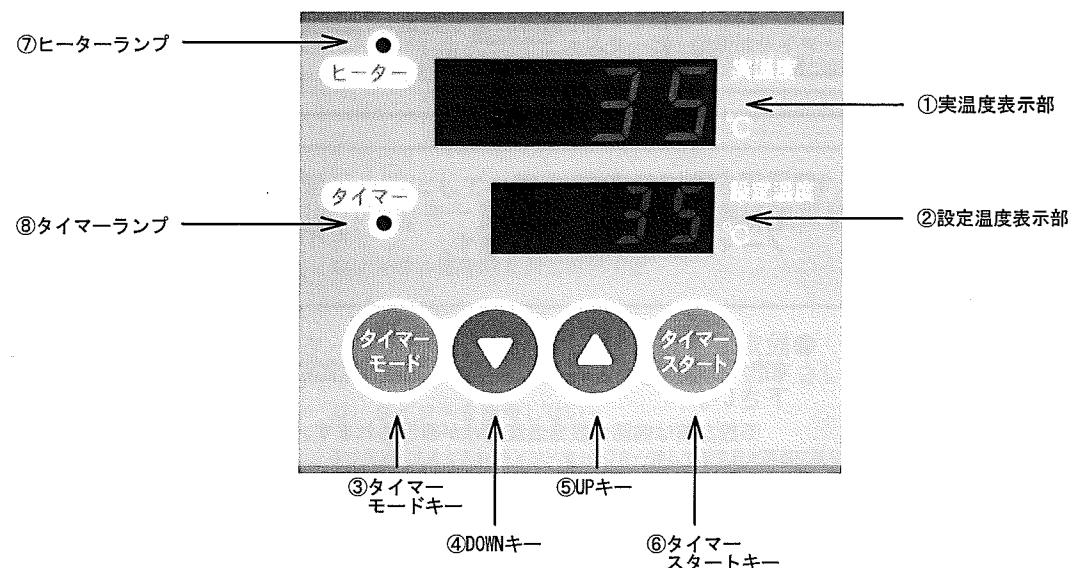

■ 各部の機能

NO.	名称	機能
①	実温度表示部 (P V)	現在のバス槽内温度を表示します。 タイマー設定時は機能設定の表示をします。
②	設定温度表示部 (S V)	設定温度/タイマー設定時間を表示します。 タイマー設定時は設定時間を表示します。 設定時間表示の時、1.02 は1時間02分を表します。
③	タイマー モードキー	タイマー使用時に機能の選択をする際に使用。
④	DOWNキー	設定値表示部の数値をダウンする際に使用。
⑤	UPキー	設定値表示部の数値をアップする際に使用。
⑥	タイマー スタートキー	タイマー運転のスタート/ストップする際に使用。
⑦	ヒーター ランプ	ヒーターへの出力時に点灯。
⑧	タイマー ランプ	タイマーカウント中点滅、カウントアップ時点灯します。

ノーマル運転について

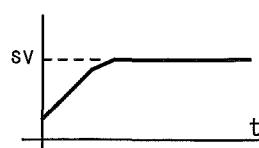

目的の設定温度に合わせて加熱を行います。
PID制御により安定した温度調節が可能です。

	●電源をONにします。 初期画面を表示して4秒後にノーマル運転モードになります。	
	●設定温度(SV)を入力します。 (UP/DOWN)キーを押して希望の温度に設定して下さい。 ※設定前は前回の設定温度(SV)が表示されます。	
	※ご使用後は電源をOFFにして下さい。	

タイマー種類

- この装置では下記の3つのタイマー運転を行うことが可能です。

画面表示	名称・機能	温調の様子(グラフ)	主な使用用途
	①ONタイマー 温調を開始するまでの時間を設定。		*現在から1時間後に温調を開始、熱媒と試料を設定した温度まで昇温する。
	②OFFタイマー 終了までの時間を設定。		*運転開始から2時間後に温調を終了。そのまま自然冷却。 *現在の温度を保ち、30分後に温調を終了し室温まで戻す。
	③SV-OFFタイマー 設定温度到達時にタイマー減算を開始。タイマー終了後OFF。		*熱媒と試料を設定した温度まで昇温、設定温度に達してから1時間熱媒と試料を設定温度に維持し、終了する。

タイマー運転について



3種類のタイマー運転が可能です。
タイマーの設定時間は最少1分から最大99時間59分までの1分刻みです。



*誤操作、設定ミスを避けるために、試料を入れない状態で、低い温度、短い時間での試運転を行って下さい。
その際、温調がSTARTするか、またはOFFになるか、を必ずご確認下さい。
*スタート機能はタイマーとは非連動です。
電源スイッチがONの時には、常に作動します。

	●電源をONにして、設定温度(SV)を入力します。 (UP/DOWN)キーを使用して希望の温度に設定して下さい。 ※ノーマル運転時と同じ操作です	
	●タイマーの使用を選択します。 (UP/DOWN)キーを押して0か1を選択して下さい。 0:タイマーを使用しない 1:タイマーを使用する ※0を選択すると次の(タイマーモード)キー押しで温度設定画面に戻ります	
	●タイマー機能の選択をします。 (UP/DOWN)キーを押して2, 5, 7を選択して下さい。 2:①ONタイマー 5:②OFFタイマー 7:③SV-OFFタイマー	
	●タイマー時間の設定をします。 (UP/DOWN)キーを押して時間を設定して下さい。 ※単位は【時、分】です 最少1分から最大99時間59分まで	
	●タイマー残時間モニターの表示。	
	●タイマー運転の開始。 ①ON・②OFFタイマー使用の場合には、(タイマースタート)キーを押してタイマーをスタートします。 ③SV-OFFタイマーは温度が設定値に到達するとタイマーがスタートします。 ※タイマーカウント中はRDYランプが点滅します タイマー運転が終了するとRDYランプが点灯します ※(タイマースタート)キーが有効なのはこの画面時のみです	
	●温度設定画面に戻る。	タイマー残時間表示

注意事項



*タイマー運転中の一時停止・残時間からの再開はできません。タイマー運転中に(タイマースタート)キーを押すとタイマー運転終了の状態になります(②OFFタイマー運転実行中であればタイマー残時間が0.00になり、ヒーター出力が切れます)。再度(タイマースタート)キーを押すと設定された時間から開始します。
*②OFFタイマーでは設定時間が短すぎると設定温度に到達しないで運転を終了してしまうことがあります。
*長時間のタイマー運転をする際に、試料が蒸発し空焚きにならないようご注意下さい。